



*Технологическая карта установки защиты электронного блока управления (ЭБУ)  
**BRONEBOX** на Rav 4 Diesel 2.2L 2015-*

- 1. В подкапотном пространстве снять корпус воздушного фильтра.*
- 2. Открутить блок управления двигателем.*
- 3. Открутить кронштейны крепления блока управления двигателем.*

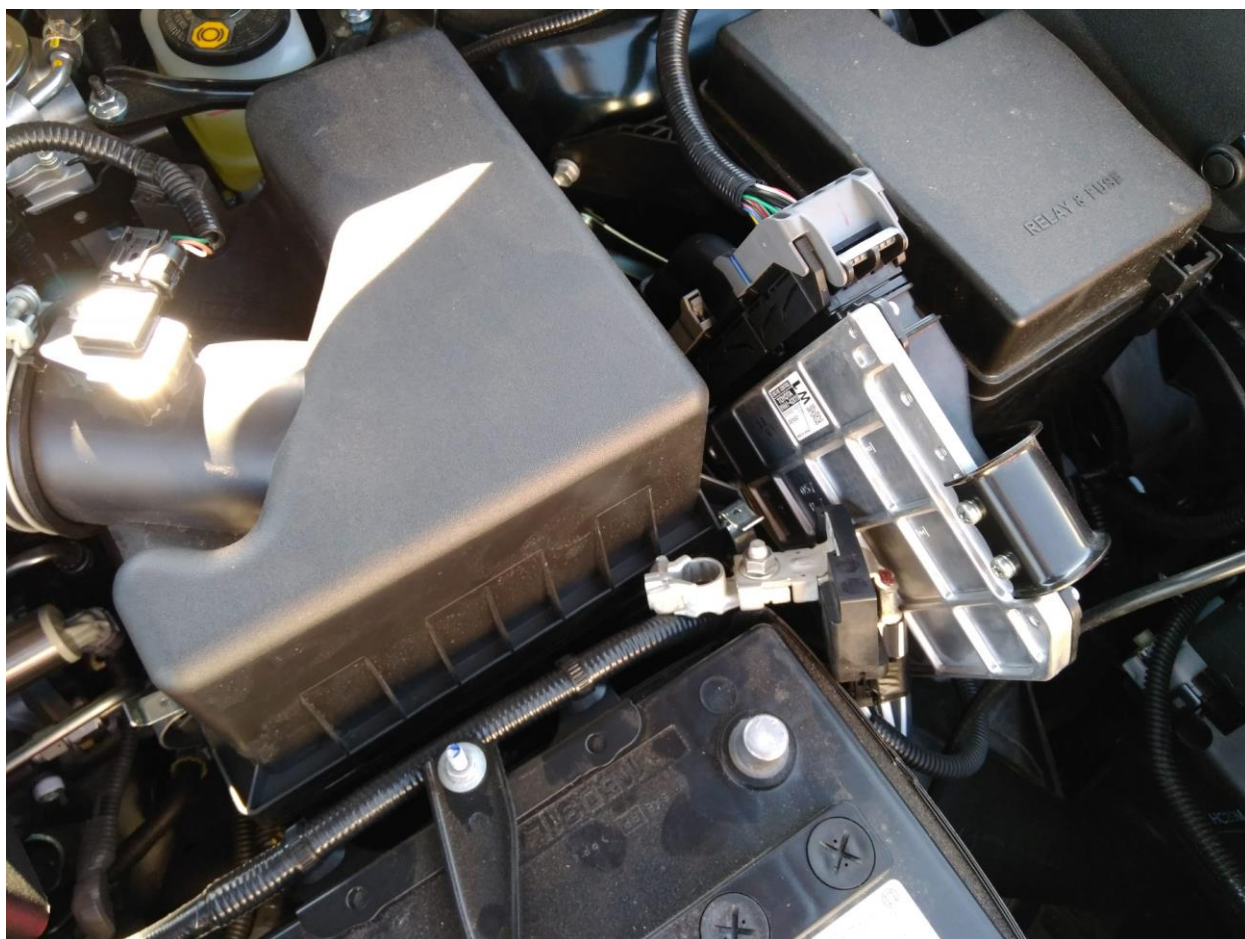

- 4. Установить защиту на блок управления двигателем.*
- 5. Закрепить защиту в месте, с блоком и кронштейнами антивандальным крепежом.*

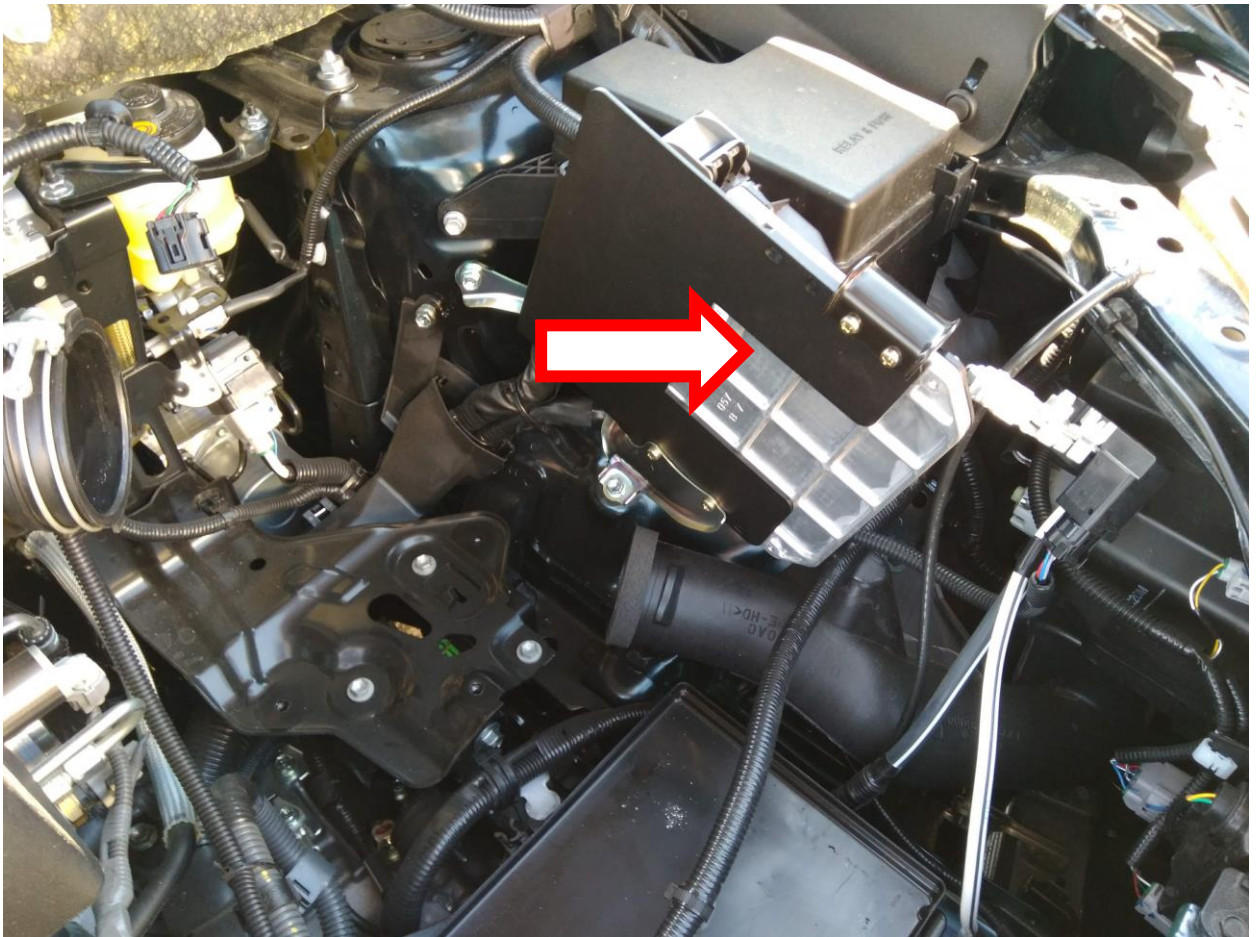

6. Установить снятые детали на автомобиль в обратном порядке, при необходимости, подложить шайбу 5мм между кронштейном и блоком предохранителей.