


Кронштейн капота с защитой троса Toyota Land Cruiser Prado 2013- н.в.

1. В моторном отсеке демонтировать пластиковый кожух .
2. Открутить болты крепления штатного замка, крепления решетки радиатора и два болта крепления пластика

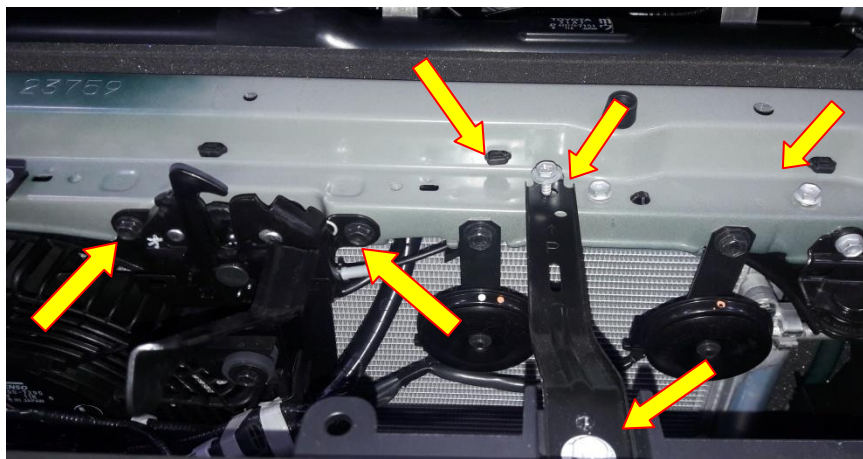

3. Установить кронштейн с запорным квадратом и закрепить его на два болта из комплекта. Штатные болты крепления замка поменять на болты из комплекта (Фото№2)

4. Оставшейся крепеж прикрутить на место.



Произведено ООО «Меритек», Россия, Москва, п. Мосрентген д.32А А/Я 1831 Б.И.Ф. www.meritec.su,

Телефон: 8(495)972 7535,

Телефон технической поддержки: 8(968)072 5001,

Телефон оптовых закупок: 8(968) 072 5010