


Технологическая карта установки защиты электронного блока управления (ЭБУ)


**BRONEBOX** Land Rover Discovery 5, Range Rover

1. В подкапотном пространстве снять пластиковую накладку под лобовым стеклом со стороны. Водителя.

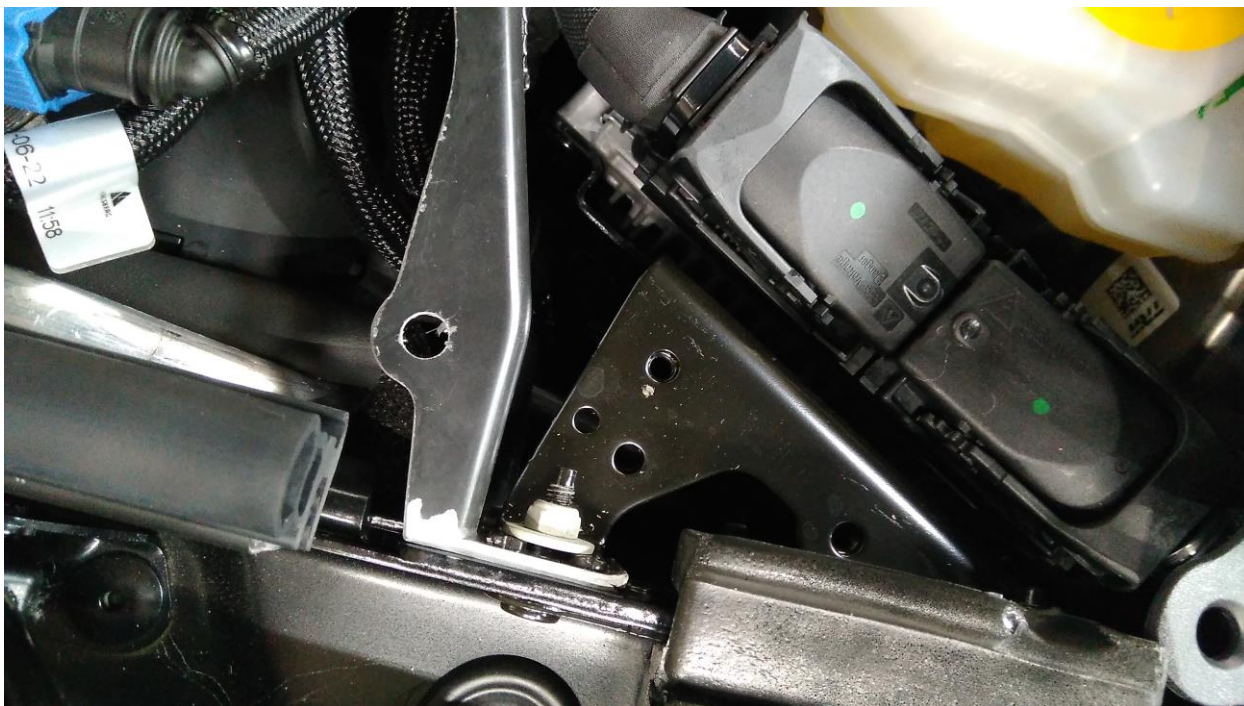

2. Установить защиту BRONEBOX на блок управления двигателем.

3. Закрепить защиту в месте, с блоком антивандальным крепежом.

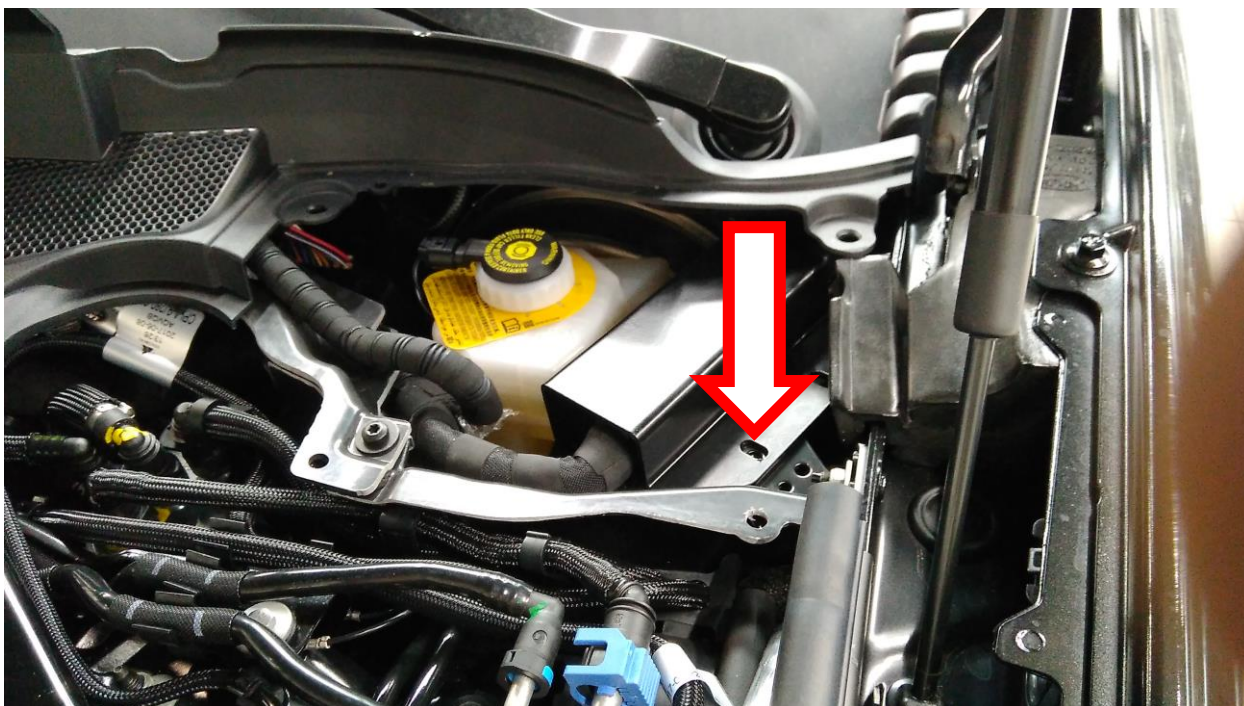

4. Установить снятые детали на автомобиль, в обратном порядке.