



Технологическая карта установки защиты электронного блока управления (ЭБУ)  
**BRONEBOX** на Nissan Pathfinder 3.5L; Murano 3.5L; X-Trail 2.5L

1. В подкапотном пространстве снять воздухозаборник воздушного фильтра.
2. Снять аккумуляторную батарею.
3. Открутить блок управления двигателем.

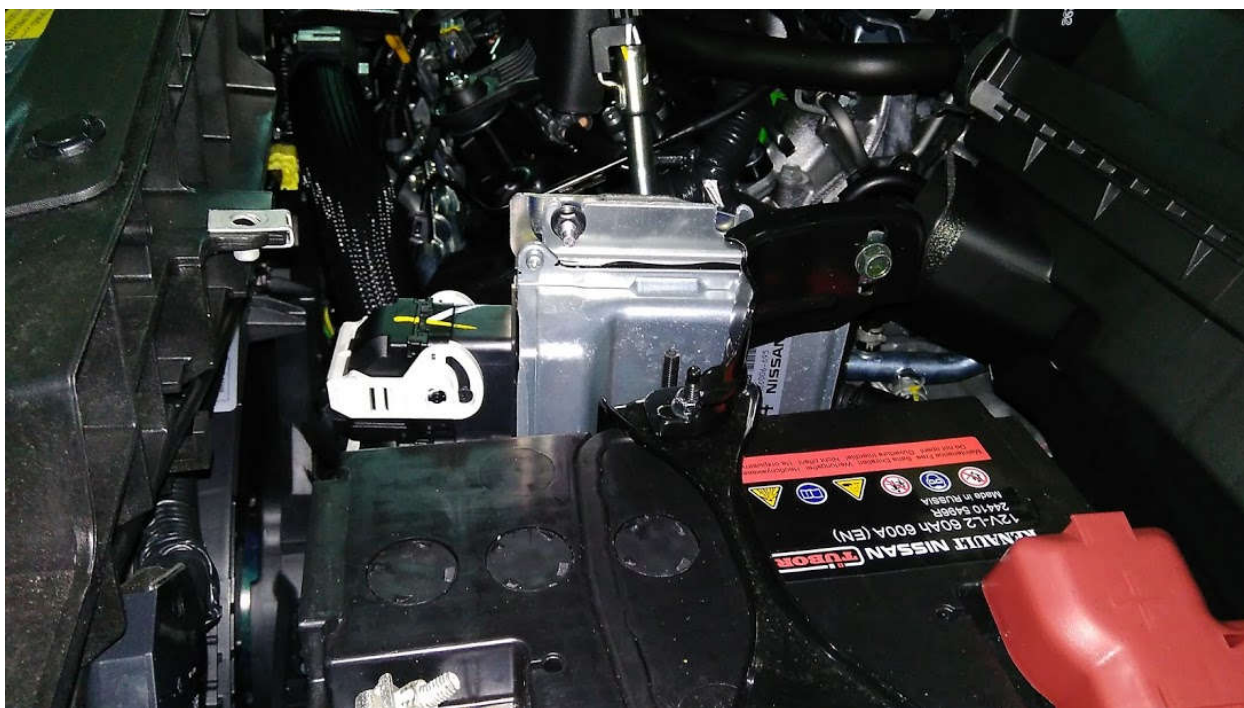

4. Установить защиту на блок управления двигателем.
5. Закрепить защиту в месте, с блоком антивандальным крепежом.

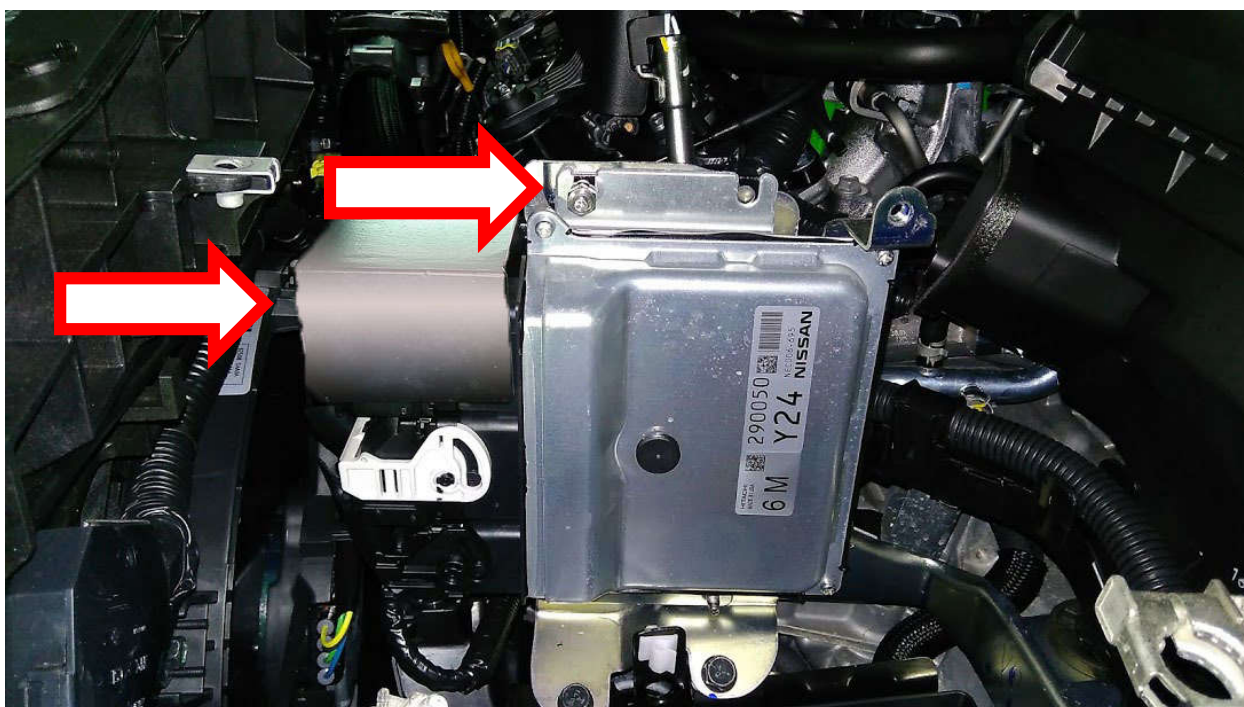

6. Установить снятые детали на автомобиль, в обратном порядке.