


Кронштейн АКПП VW-Skoda 6АКПП

1. В подкапотном пространстве снять корпус воздушного фильтра. Открутить болты М6 крепления переключателя АКПП и гайку М8 крепления рычага переключения АКПП.

ВНИМАНИЕ! Не менять положение корпуса переключателя АКПП

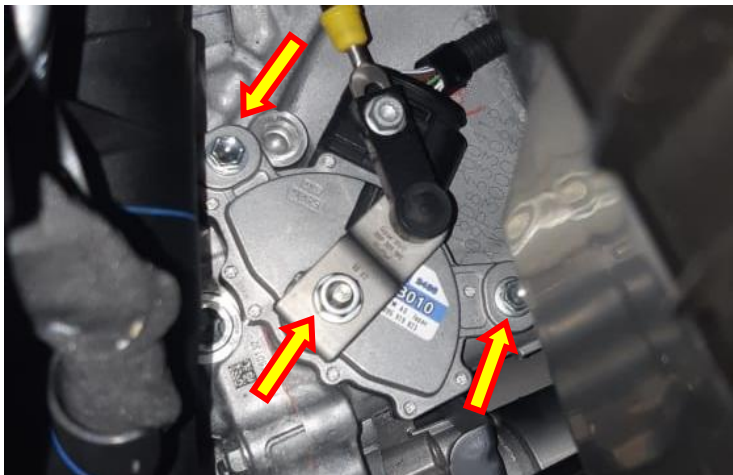

2. Установить основной кронштейн с запорным элементом, и дополнительное водило на рычаг. Закрепить все штатным крепежом.

