


Кронштейн АКПП Hyundai-Kia (537)

1. В моторном отсеке демонтировать корпус воздушного фильтра и при необходимости аккумулятор.
2. Открутить гайку крепления водила переключателя передач, болт крепления корпуса переключателя и болт крепления шины.

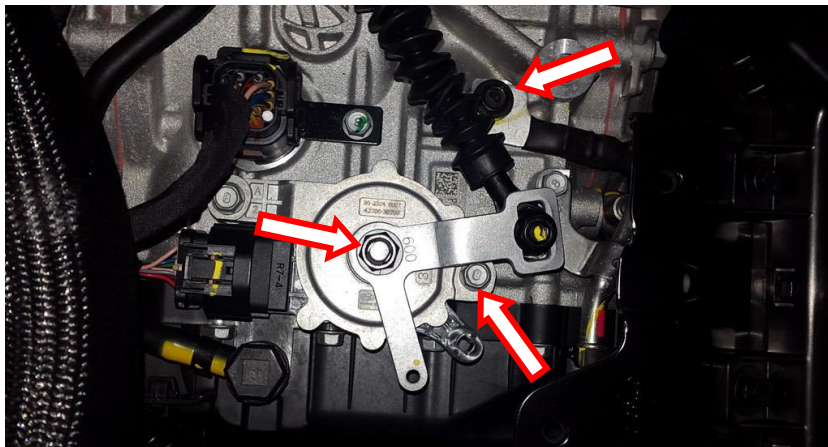

3. Установить дополнительное водило и закрепить его на валу штатной гайкой.
4. Установить основной кронштейн с запорным элементом и закрепить его штатным болтом М6 и дополнительным болтом М8 с дистанционной шайбой (на дизельных версиях без шайбы).

