


Кронштейн АКПП Kia Ceed 1.6GDI (робот)

1. В моторном отсеке снять корпус воздушного фильтра.

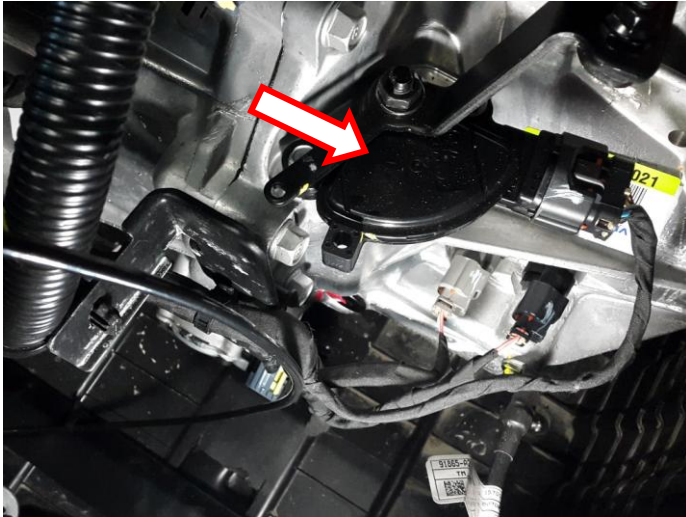

Открутить гайку крепления переключателя передач.

2. Открутить болт крепления держателя жгута проводов .



3. Закрепить кронштейн на АКПП с установленной запорной втулкой, а на переключатель установить дополнительное водило



4. Кронштейн закрепить при помощи штатного и дополнительных болтов.



Произведено ООО «Меритек», Россия, Москва, Боровское ш. вл 7, www.meritec.su,

Телефон: 8(495)972 7535,

Телефон технической поддержки: 8(968)072 5001,

Телефон оптовых закупок: 8(968) 072 501

www.defentime.ru