


Кронштейн МКПП Lada X-Ray, Vesta, Largus, Renault Logan, Sondera

1. В подкапотном пространстве снять корпус воздушного фильтра и при необходимости аккумулятор. Открутить болт крепления механизма переключения передач и болт крепления петли.

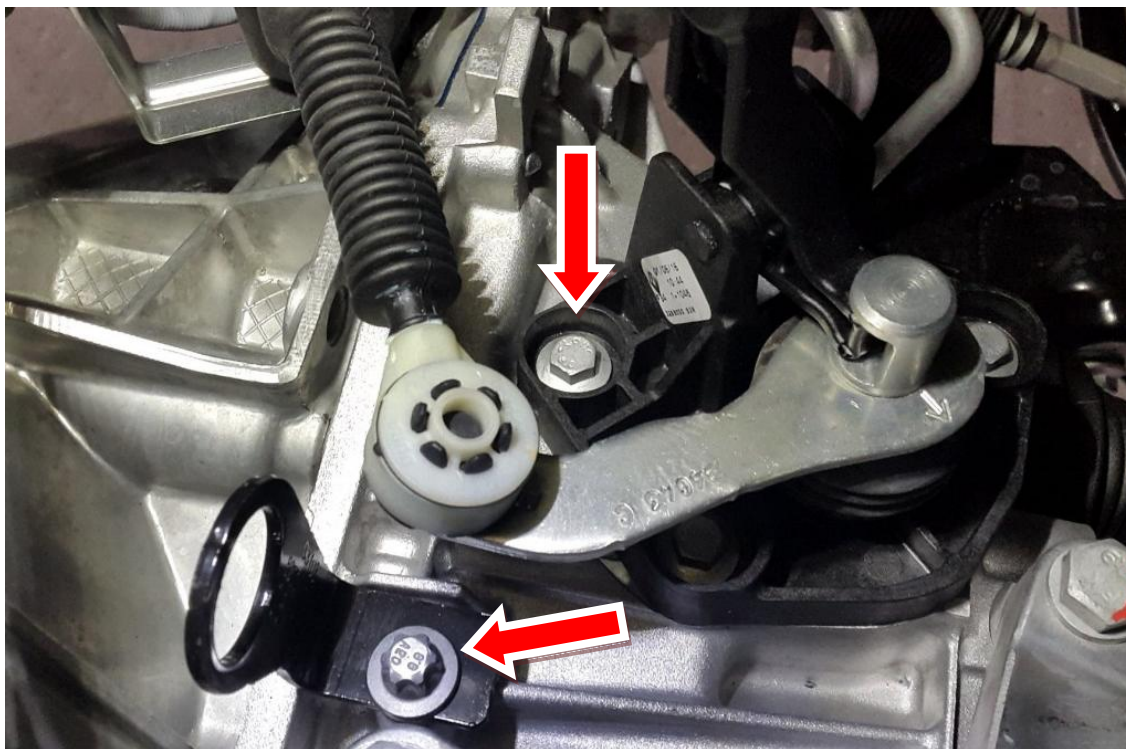

2. Закрутить шпильку М8 с двумя гайками М8.



3. Установить основной кронштейн с запорным штуцером.



4. Закрепить на тяге водило и отрегулировать взаимное расположение элементов так, чтобы запорный штырь блокировал тягу в положении «R». После этого окончательно затянуть все болтовые соединения.



Произведено ООО «Меритек», Россия, Москва, Боровское ш. вл 7, www.meritec.su,

Телефон: 8(495)972 7535, Телефон технической поддержки: 8(968)072 5001, Телефон оптовых закупок: 8(968) 072 501

www.defentime.ru