



## Кронштейн АКПП Lexus RX350 (2015-)

1. В подкапотном пространстве снять корпус воздушного фильтра. Открутить болт крепления жгута проводов и гайку крепления переключателя АКПП.

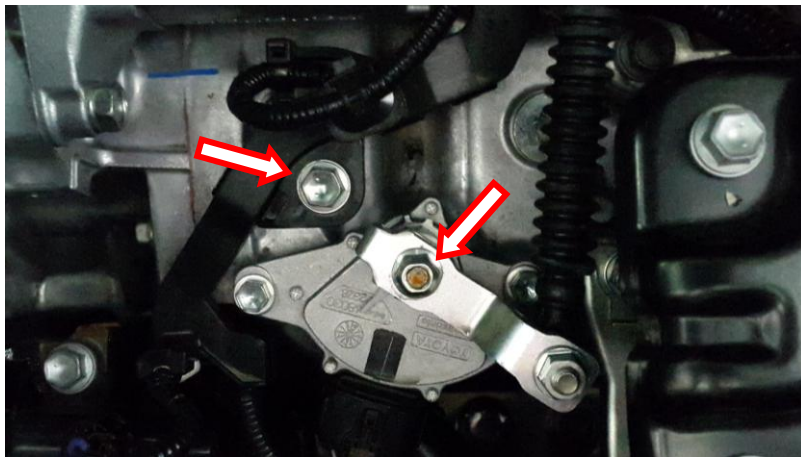

2. Установить основной кронштейн с запорной втулкой, и дополнительное водило.

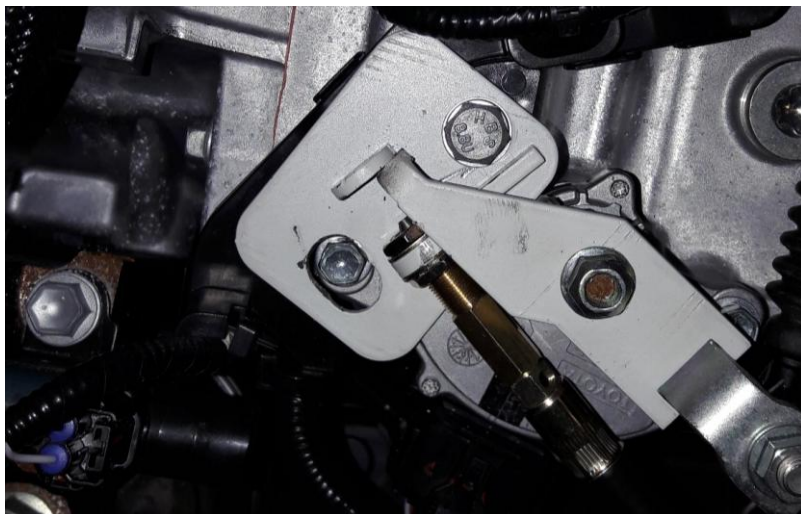

Произведено ООО «Меритек», Россия, Москва, Боровское ш. вл 7, [www.meritec.su](http://www.meritec.su),

Телефон: 8(495)972 7535,

Телефон технической поддержки: 8(968)072 5001,

Телефон оптовых закупок: 8(968) 072 5010