


Кронштейн МКПП Kia Sportage (2018-), Kia Optima 2.0 (2016-) Hyundai Tucson (2018-)

1. В моторном отсеке демонтировать аккумулятор и аккумуляторную площадку.
2. Открутить болт крепления шины «массы» с кузовом и открутить на несколько витков болт крепления кронштейна шланга сцепления

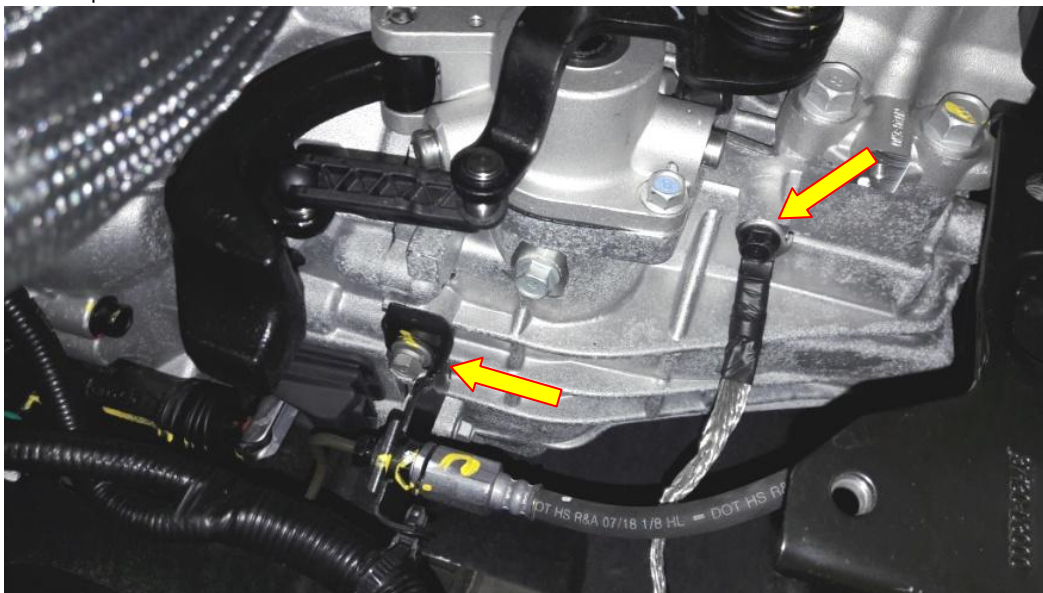

3. Основной кронштейн с запорным элементом, закрепить между штатным кронштейном крепления шланга сцепления и корпусом коробки передач и штатным болтом крепления шины «массы» с кузовом автомобиля.
4. Отрегулировать положение кронштейна при включенной задней передаче и затянуть весь крепеж.

