


Кронштейн МКПП Hyundai Creta 1.6 4x4

1. В моторном отсеке демонтировать воздушный фильтр.
2. Открутить болт крепления массы двигателя.
3. Установить кронштейн и закрепить его дополнительным болтом М8 из комплекта в свободное резьбовое отверстие, и штатным болтом крепления массы.

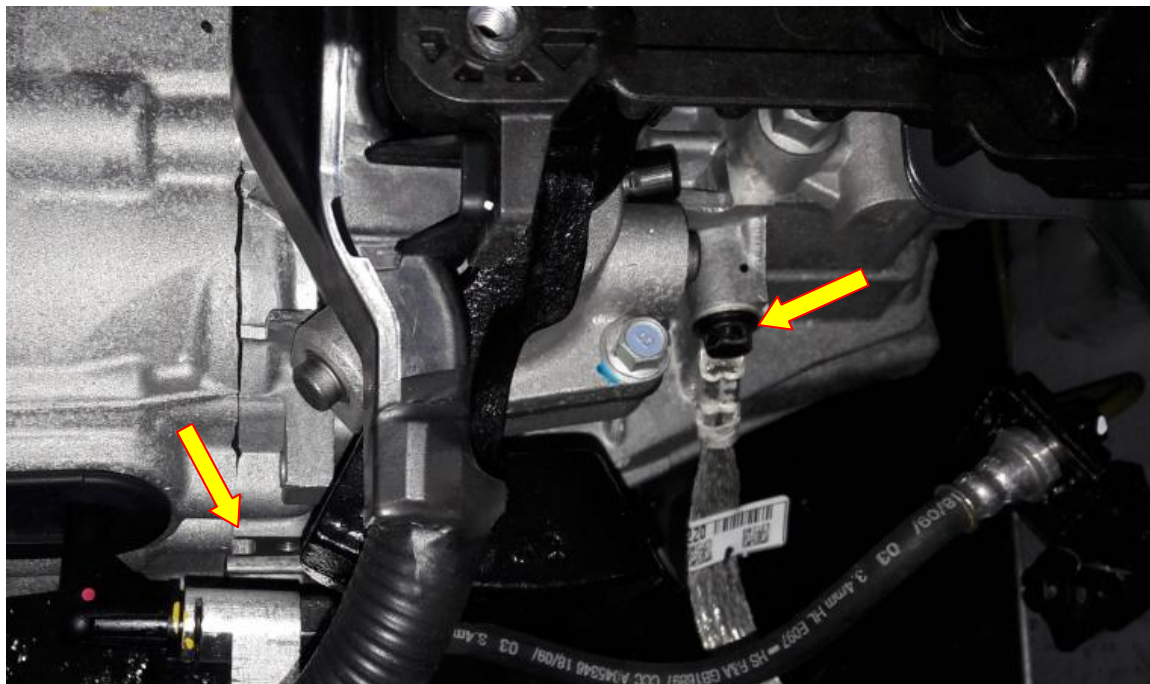

5. Установить запорную втулку и отрегулировать положение кронштейна при включенной задней передаче. Затягиваем болты и собираем в обратном порядке.

