defen.time® Электромеханические замки капота

Megalock® Механические замки капота

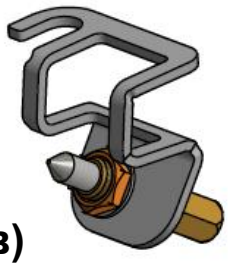

Кронштейн капота BMW X3, X5 (G Кузов)

1.В моторном отсеке демонтировать пластиковые защитные крышки с правой и левой стороны.

2. Открутить 2 болта крепления штатного замка капота.

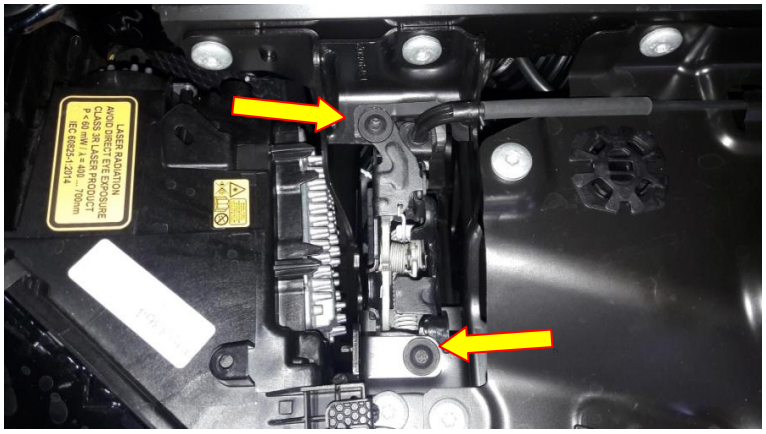

3. Установить запорную втулку с приводом на кронштейн.

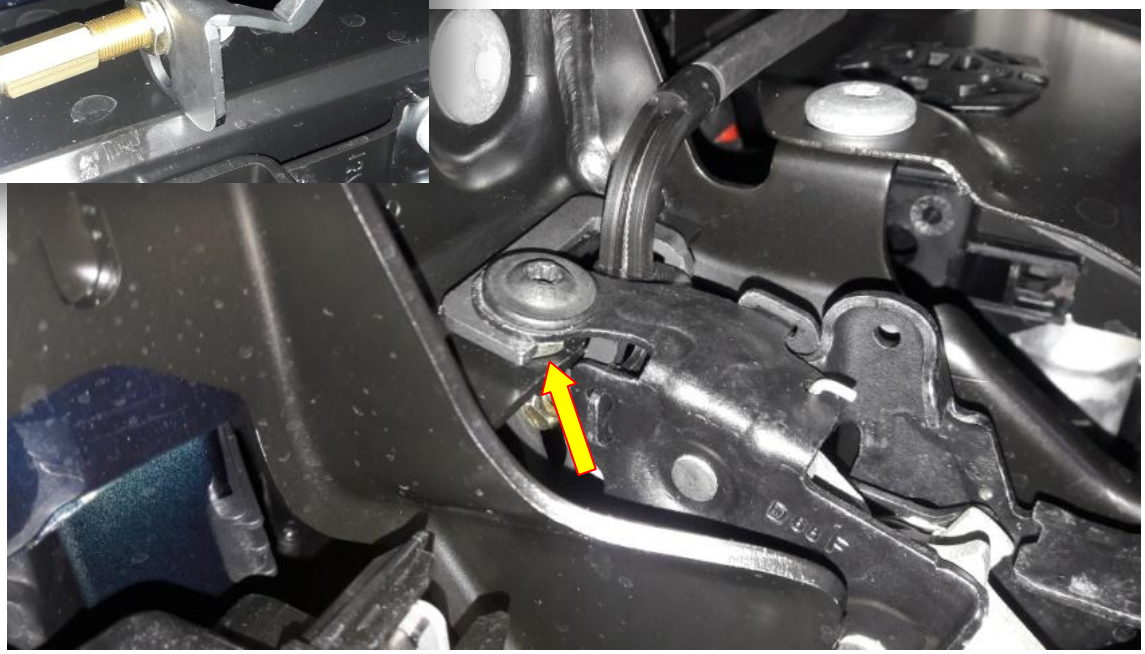

4. Установить кронштейн под штатный замок. На BMW X5 подкложить шайбу толщиной 2мм под кронштейн в месте крепления штатного замка.

5. Отрегулировать кронштейн при “закрытых” замках. Окончательно затянуть весь крепеж и установить демонтируемые детали.

Произведено ООО «Меритек»,Россия, Москва, п. Мосренген, www.meritec.su,

Телефон: 8(495)972 7535, Телефон технической поддержки: 8(968)072 5001, Телефон оптовых закупок: 8(968) 072 5010