



Технологическая карта установки защиты электронного блока управления (ЭБУ)
BRONEBOX на Mitsubishi Padjero Sport 2.4D 2015-

1. Снять перчаточный ящик и пластиковую панель под ним.

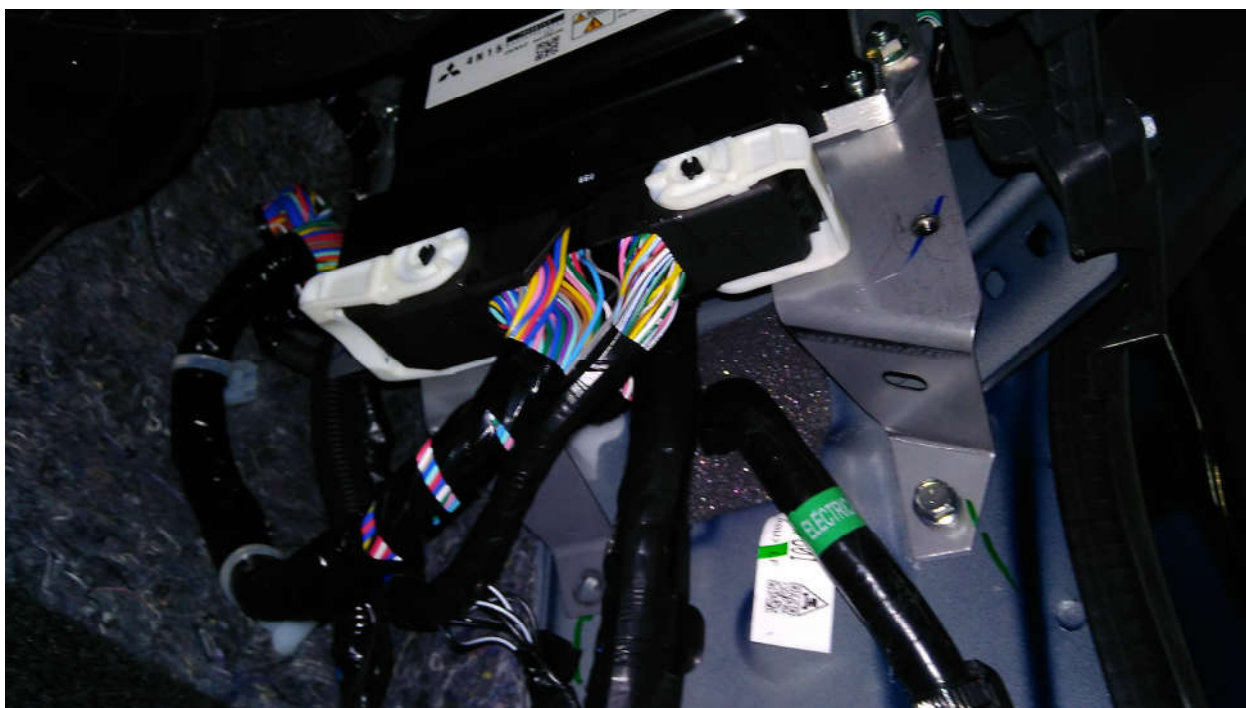

2. Установить защиту на блок управления двигателем.

3. Закрепить защиту в месте, с блоком антивандальным крепежом.

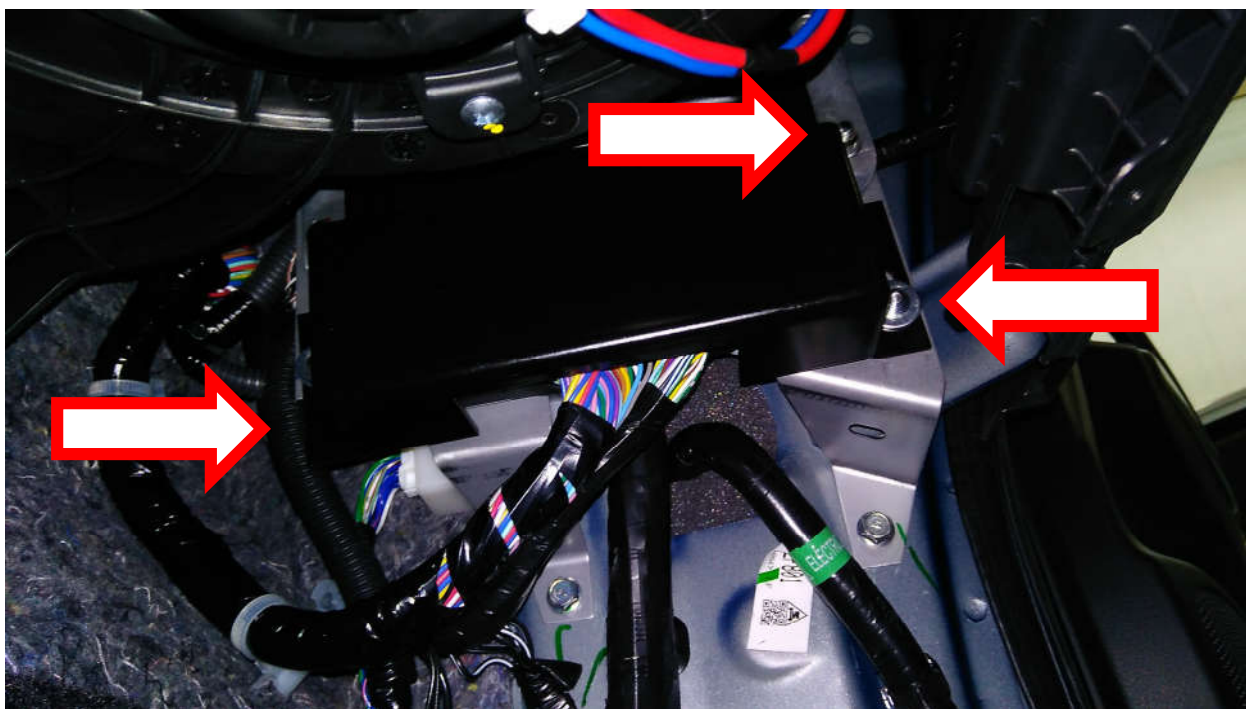

4. Установить снятые детали на автомобиль, в обратном порядке.