



200 Кронштейн капота VW T6.1

1. В моторном отсеке открутить три болта крепления штатного замка.

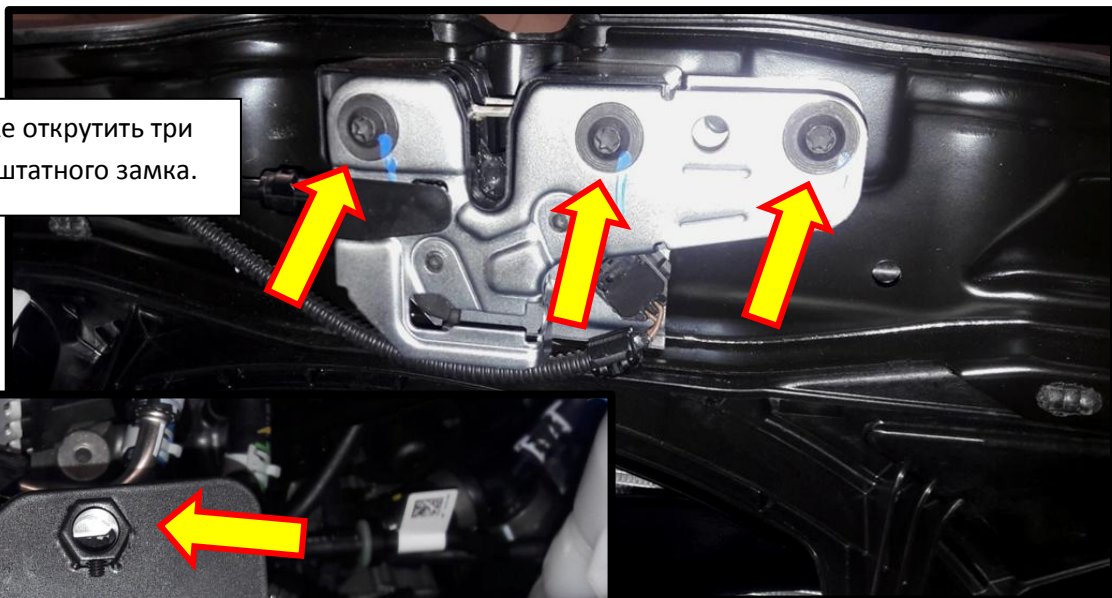

2. Приложить кронштейн к штатный замок, сделать отметку в центре приварной втулки для последующего сверления отверстия диаметром 10мм.

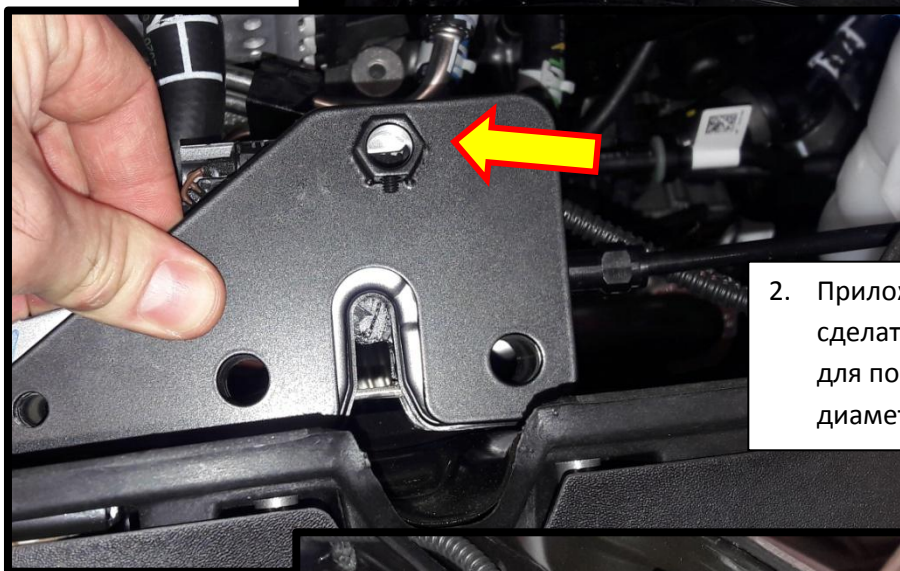

3. Установить на место кронштейн вместе со штатным замком и закрепить штатными болтами.

