


Технологическая карта установки защиты электронного блока управления (ЭБУ)
BRONEBOX на Hyundai Solaris 1.4L, 1.6L Мкпп

1. Снять аккумуляторную батарею (АКБ).
2. В подкапотном пространстве снять корпус воздушного фильтра.
3. Открутить блок управления двигателем.
4. Установить защиту на блок управления двигателем (кронштейн ставиться между блоком управления двигателем и кронштейном его крепления).
5. Закрепить защиту в месте, с блоком антивандальным крепежом.

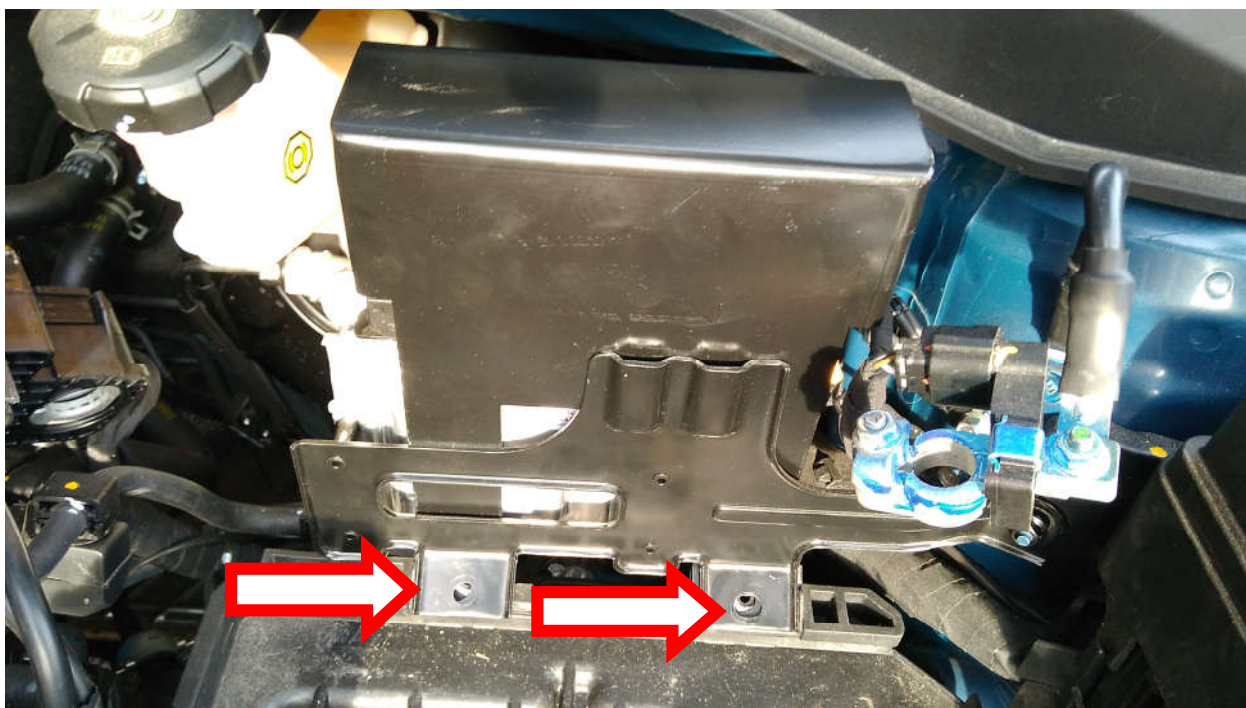

6. Установить снятые детали на автомобиль, в обратном порядке.