


Кронштейн капота Peugeot Traveller 2018- , Citroen Spacetourer 2018-

1. Открутить два болта крепления штатного замка.

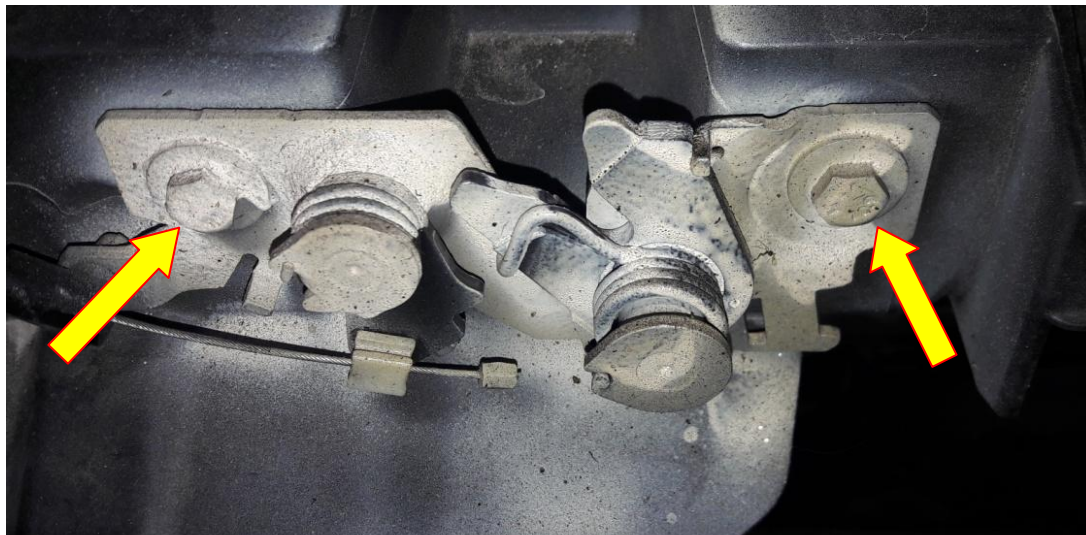

2. Установить кронштейн, сверху штатного замка и закрепить его штатными болтами



Произведено ООО «Меритек», Россия, Москва, п. Мосренген, www.meritec.su,

Телефон: 8(495)972 7535, Телефон технической поддержки: 8(968)072 5001, Телефон оптовых закупок: 8(968) 072 5010