



Технологическая карта установки защиты блока сертификации ключей  
**BRONEBOX** на Toyota Camry V70

1. В салоне, снять перчаточный ящик, и панель под ним в ногах пассажира.
2. Открутить пластиковый кронштейн крепления блока сертификации.

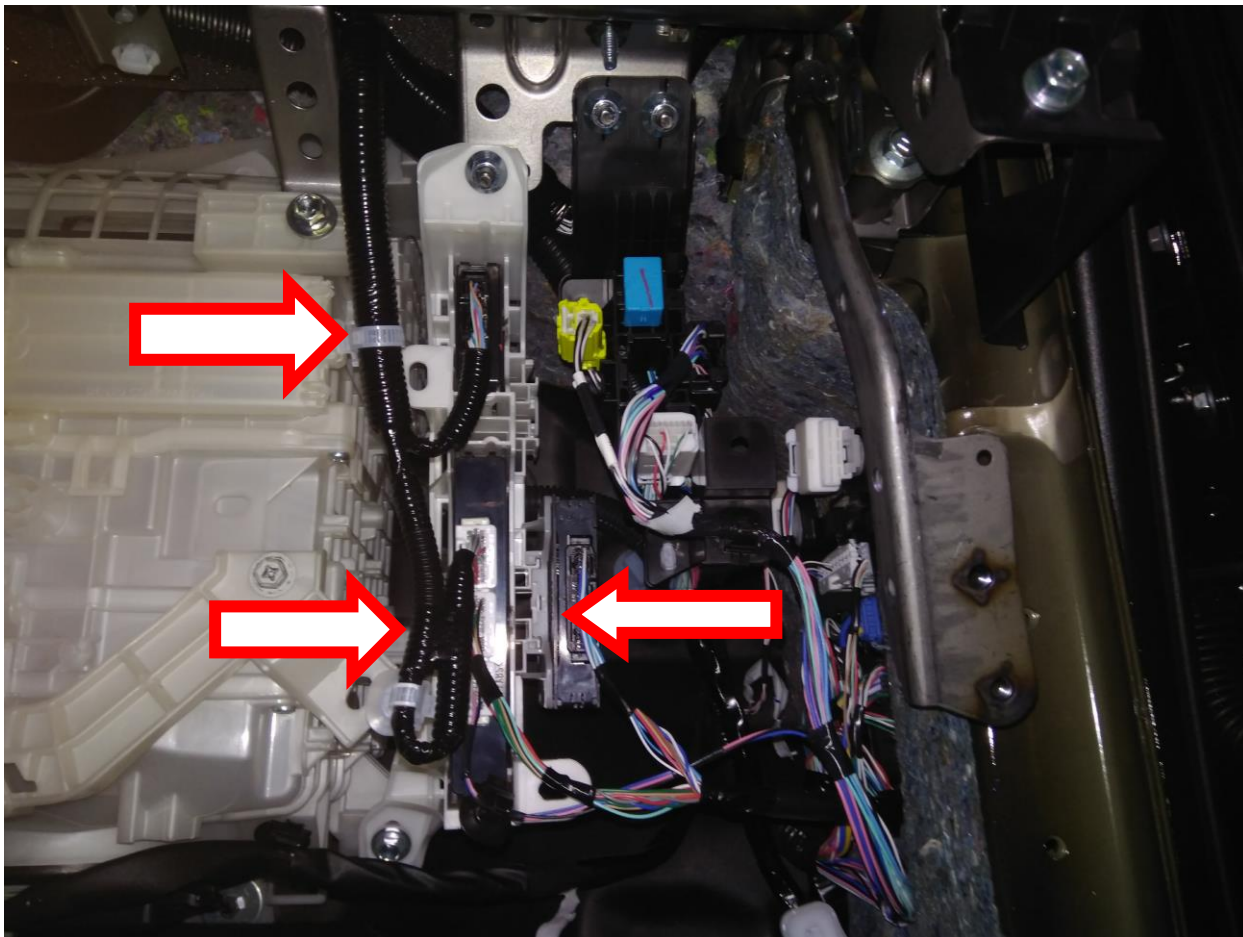

3. Отсоединить косу, приходящую с верху два хомута с клипсами и два разъема.
4. Одеть с верху на кронштейн защиту BRONEBOX.
5. Пропустить косу через защиту и подключить нижний разъём до щелчка.
6. Совместить вырез на защите BRONEBOX с креплением электронного блока с правой стороны.

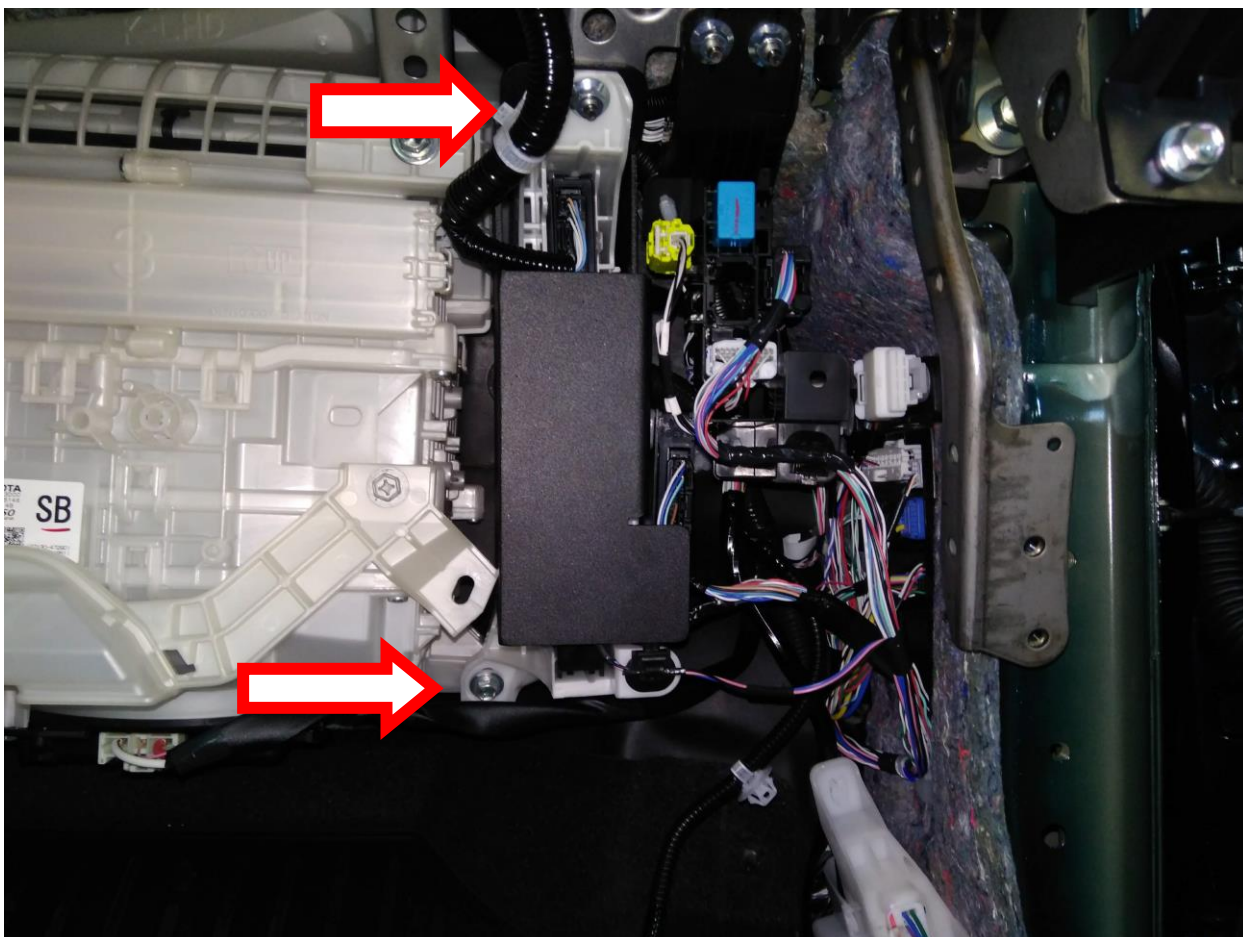

7. Подключить верхний разъем.
8. Закрепить защиту в месте, с блоком и кронштейнами антивандальным крепежом.
9. Установить снятые детали на автомобиль в обратном порядке.