defen.time® Электромеханические замки капота

Megalock® Механические замки капота

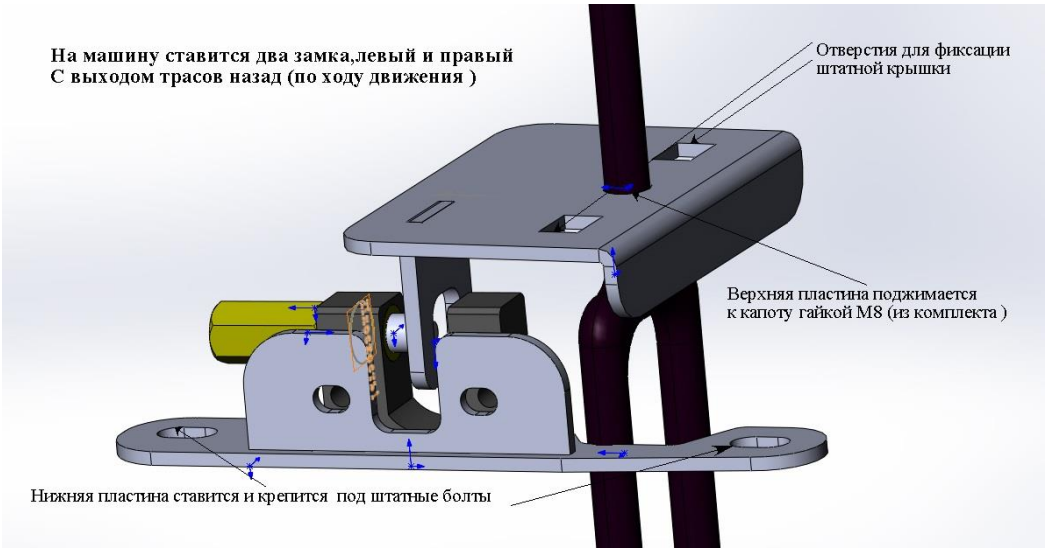

Кронштейн капота BMW 1/ 3.

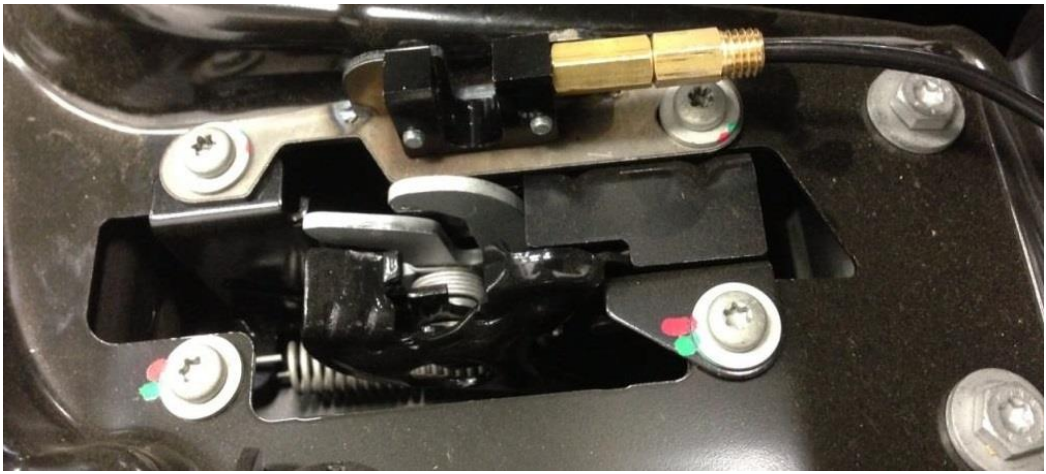

BMW3
1.Установите правую и левую нижнею часть замка ,с установленными запорными квадратами. Рис1
2.Выкрутите штатные ригели ,накрутите гайку М8 .
3.Установите штатный ригель ,поджав им верхнюю часть замка капота . Рис2
4. Замки для правой и левой стороны одинаковы .

Произведено **ООО «Меритек»**,Россия, Москва, Боровское ш. вл 7, **www.meritec.su**, Телефон: **8(495)972 7535**, Телефон технической поддержки: **8(968)072 5001**, Телефон оптовых закупок: **8(968) 072 5001**